





# Polo A05

(3-drzwiowy BiFuel, od 2009)

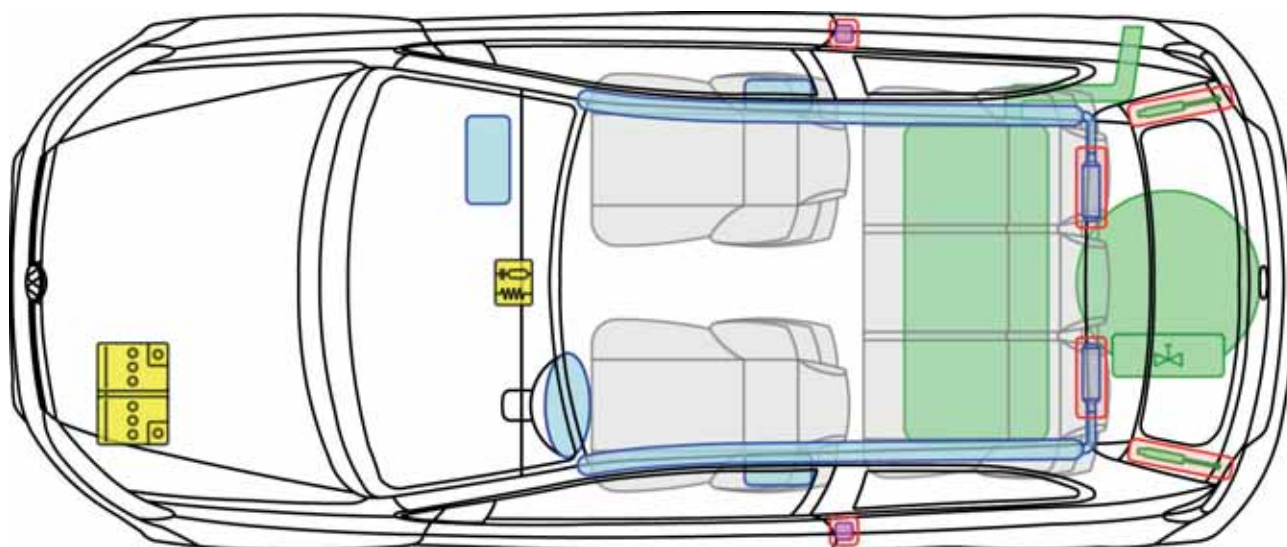





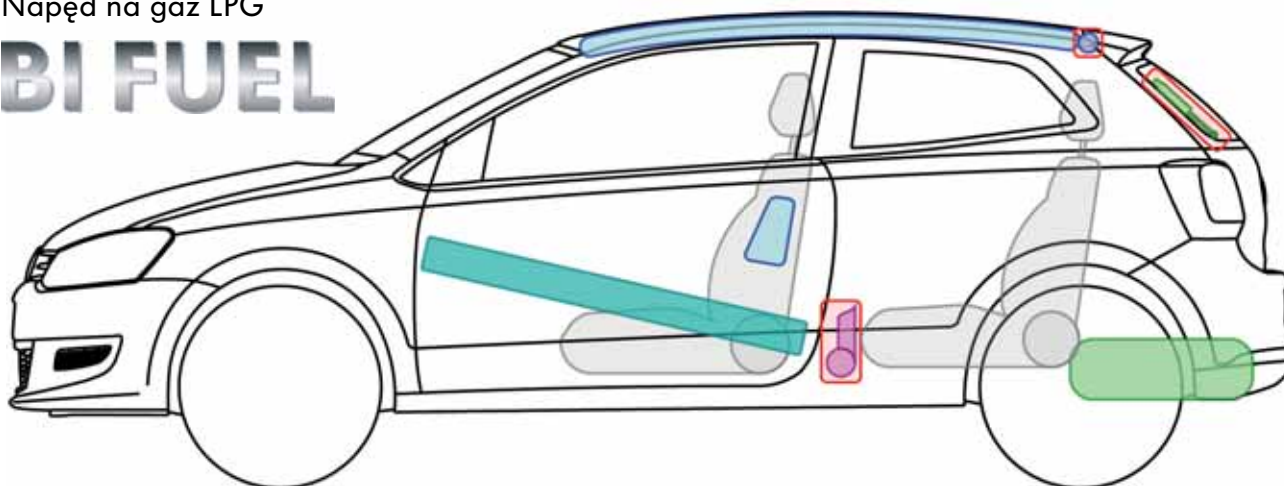





Napęd na gaz LPG

## BI FUEL



### Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik		Zbiornik gazu
	Generator gazu				Akumulator 12 V		Zawór bezpieczeństwa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Sprężyna gazowa		Zbiornik paliwa		



## Polo A05

(3-drzwiowy BiFuel, od 2009)



# Wskazówki dotyczące instalacji na gaz LPG

**W przypadku instalacji na gaz LPG modelu Polo A05 BiFuel nie ma możliwości mechanicznego, ręcznego odcięcia zbiornika gazu!**



Zbiornik gazu LPG we wnęce na koło zapasowe (przykład Golf)

### 1. Lokalizacja zbiornika na gaz LPG

- Jest on zamontowany pod podłogą bagażnika we wnęce na koło zapasowe.
- Zbiornik gazu posiada tylko elektromagnetyczny zawór odcinający, który w stanie bezprądowym jest zamknięty.